


## MOTOR SOMFY LT 50 + LT 50 NHK/CSI

### Einstellen der Endschalter oben und unten.

Stellen Sie den oberen und unteren Endschalter ein. Wenn der elektrische Anschluss noch nicht gemacht wurde, verwenden Sie das Prüfgerät.

- Bedienungsschalter ausschalten.

1. Entfernen Sie die Schutzhaube.
2. Rasten Sie beide Endschaltereinstellknöpfe ein.  
Wenn die Drehrichtung nicht stimmt, vertauschen Sie den schwarzen mit dem braunen Draht.  
Drücken Sie den AB-Bedienungsschalter bis die gewünschte Endstellung erreicht ist.
3. Rasten Sie den Endschaltereinstellknopf aus. Die untere Endschaltereinstellung ist gemacht.  
Drücken Sie den AUF-Bedienungsschalter bis die gewünschte Endstellung erreicht ist.
4. Rasten Sie den Endschaltereinstellknopf aus. Die obere Endschaltereinstellung ist gemacht.
5. Stecken Sie die Schutzhaube auf.

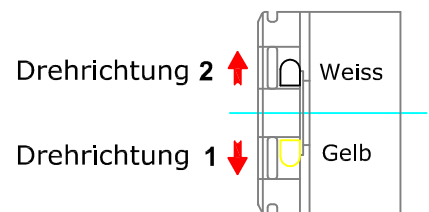

Schutzhaube

