




Storen Handsender für 4 Kanäle Deprat COM STOP

Einstellen der Kanäle 1 bis 4

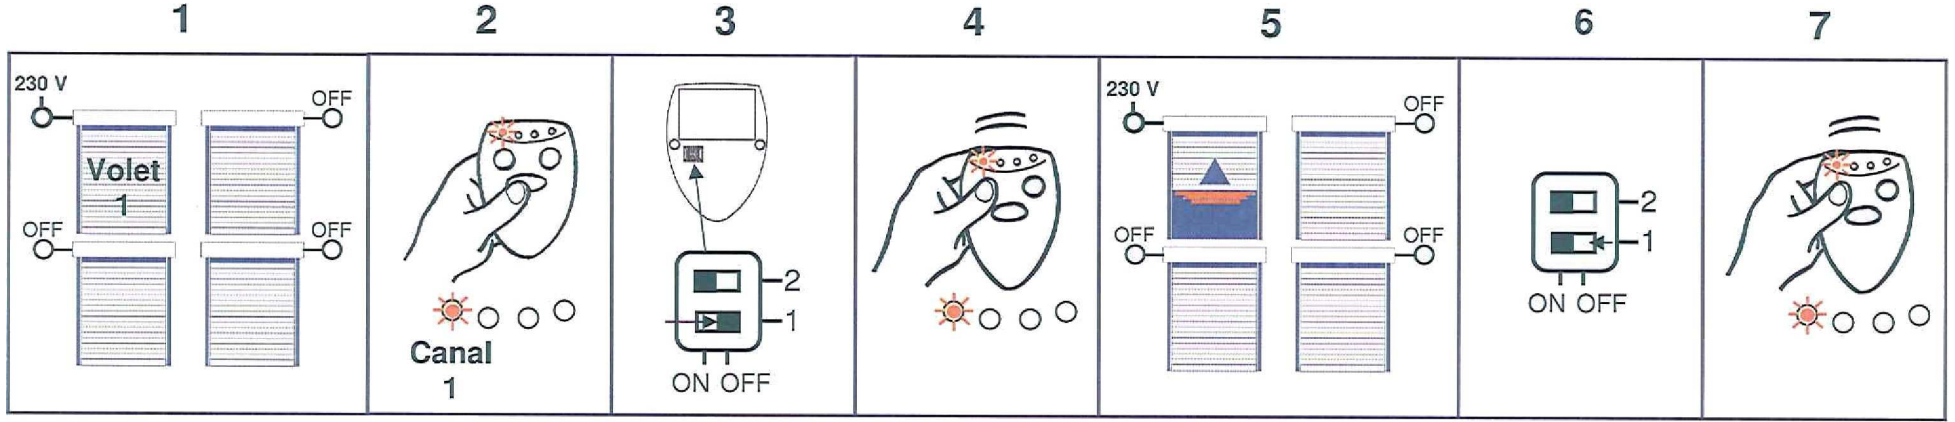

Nur Store 1 an Strom anschliessen

Kanal 1 auf Handsender wählen Stoptaste

Dip 1 nach rechts **Off** schieben

Auf Handsender **Auf** oder **AB** drücken

Auf Store 1 muss **Reagieren**

DIP 1 nach links schieben **ON**

Bestätigen **Auf** oder **AB** Befehl

Für Anschluss Store an Kanal 1-2-3-4 gleicher wie oben

Endschalter einstellen (DIP 1)


- 1) Motor bleibt 230v angeschlossen
- 2) Kanal wählen
- 3) DIP 1 nach rechts schieben
- 4) Taste Auf oder AB und Stop gleichzeitig drücken bis zum Anschlag.
- 5) DIP 1 nach links schieben.

Laufrichtung ändern (DIP 2)

- 1) Kanal wählen
- 2) **DIP 2** nach rechts schieben.
- 3) Auf oder AB drücken. (Drehrichtung ist geändert)
- 4) **DIP 2** nach links schieben.

Kanal wählen: **Stop drücken**

3 sek. für Kanal 1
Die nächsten Kanäle 1 sek.

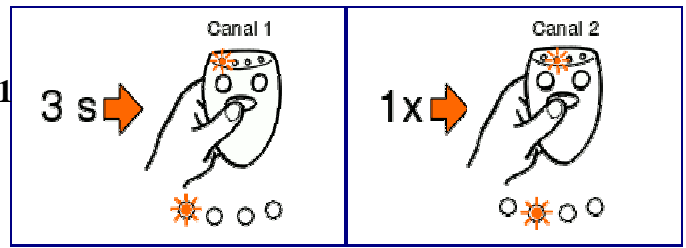

Anmerkung:

- 1) Es darf nur eine Person gleichzeitig programmieren.
- 2) **Antenne (weisses Kabel) nicht kürzen nicht biegen nicht verlängern. Länge 17.3cm**
- 3) **RESET** Nullstellung. (Rote Kabel) nicht kürzen.
- 4) Der Zentralschalter wird nicht programmiert

