


Stores commandes 4 canaux Deprat

Réglage canal 1

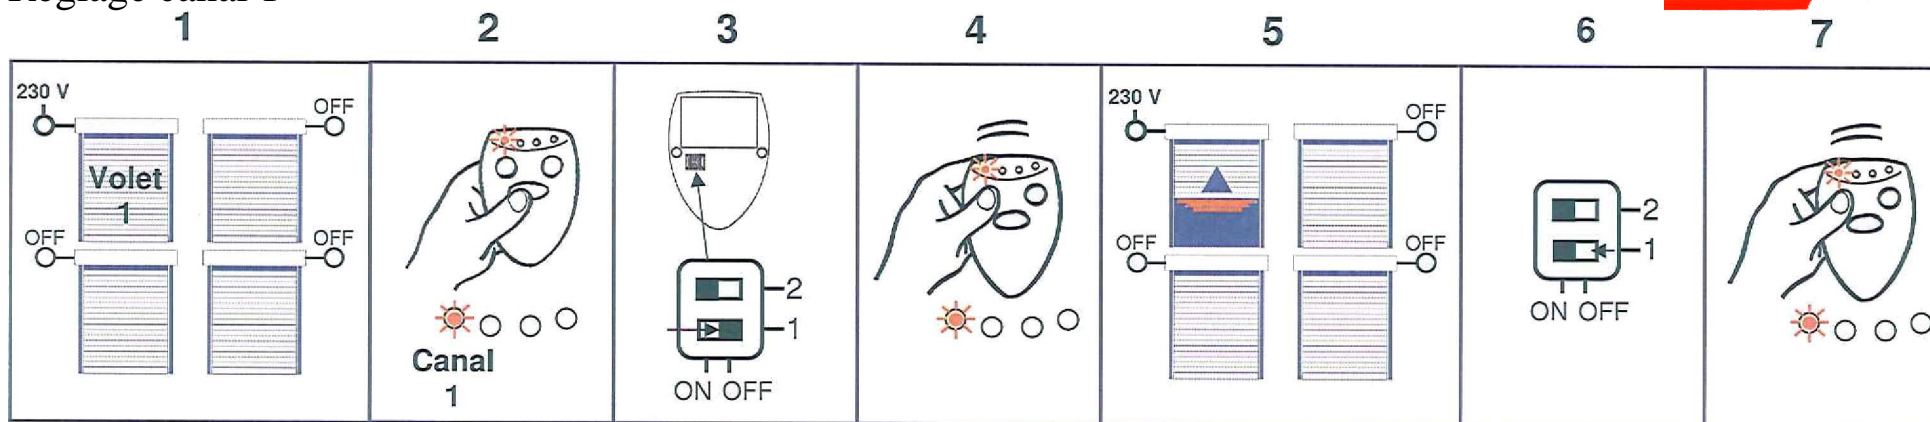

Raccordez uniquement le volet numéro 1

Sectionnez le canal désiré

Déplacez le DIP 1 à droite

Pressez les touches haut / bas

Le volet 1 doit réagir.

Remettre le DIP 1 à gauche

Contrôlez les réglages.

Réglage stores et canaux 2-3-4 comme le canal 1

Réglage fin de course. (DIP 1)


- 1) Raccordez le moteur 230v
- 2) Sélectionnez le canal sur la télécommande
- 3) Déplacez le **dip 1** à droite
- 4) Appuyez simultanément et en continu sur stop haut ou bas. Amenez le tablier aux points désirés.
- 5) Déplacez le **dip 1** à gauche.

Modification sens rotation moteur (DIP 2)

- 1) Sélectionnez le canal sur la télécommande
- 2) Déplacez le **dip 2** à droite.
- 3) Appuyez sur haut ou bas. (la rotation est inversée!)
- 4) Déplacez le **dip 2** à gauche.

Changement canaux

Pressez la touche centrale 3 secondes puis pour passer au suivant 1 secondes.

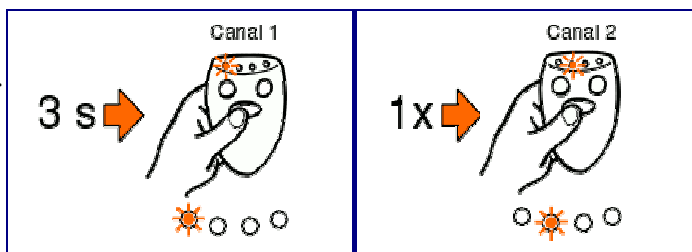

Remarques:

- 1) Pour éviter des perturbations uniquement 1 personne fait les réglages simultanément.
- 2) Ne pas couper, ni enrouler le câble blanc (antenne)
- 3) Ne pas couper les 2 câbles rouges (reset)
- 4) Le canal général ne se programme pas

