


MONTAGEANLEITUNG FÜR RAPIDO MIT KURBEL

- A - Material kontrollieren - Mass am Bau kontrollieren - Kurbelloch bohren.
- B - Führungslöcher bohren 8. (senkrecht)
- C - Einlaufrichter 7 an Lagerplatte 4 + 11 stecken.
- D - Lagerplatte mit Getriebekblock 1,2,3,4,5,6 auf Führung 8 stecken. Walze 12/13 in Zapfen 6 einstecken, **Vorsichtig nicht Schlagen**
- E - Führung 8 befestigen.
- F - Walzenzapfen 9 bis zur Arretierung herausziehen. Lagerplatte 11 mit Einlaufrichter 7 auf Führung 8 stecken und Walzenzapfen 9 in Lagerzapfen 10 einführen ca.3 mm Spiel lassen, Zapfen mit kleiner Schraube sichern ! Schraube wenn nötig einspitzen.

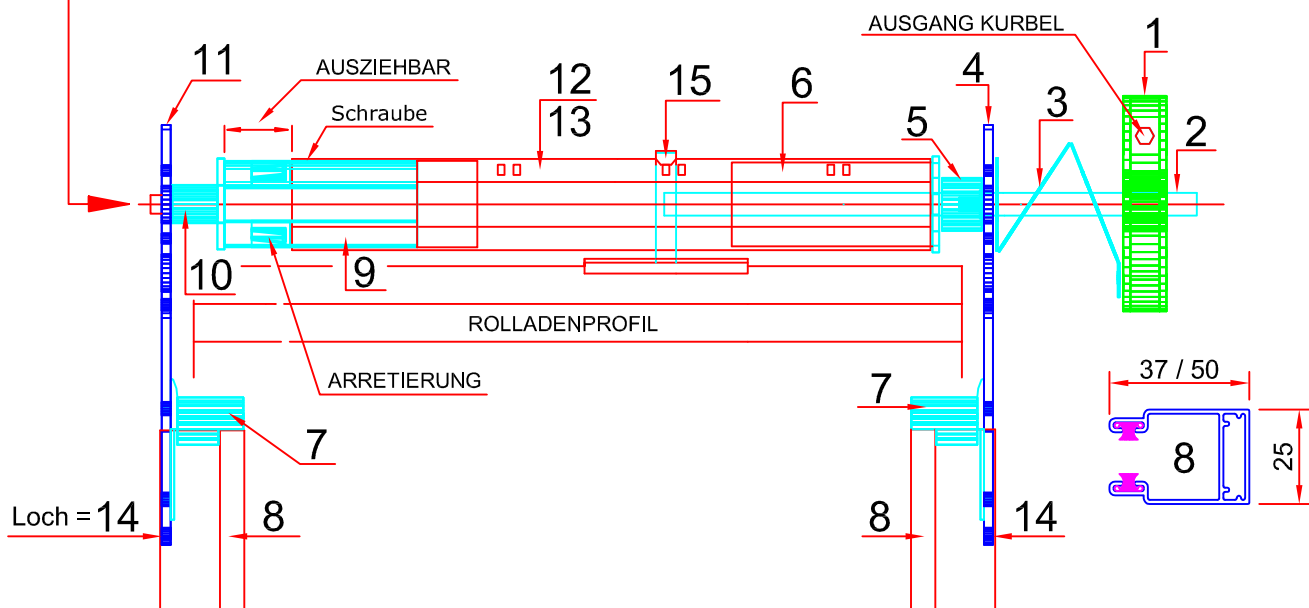

- G - Führung 8 in den vorgebohrten Löchern montieren.
- H - Kurbelmontieren.
- I - Panzer vorsichtig über die Walze einfahren. (verkratzen)
- J - Stahlanhänger 15 in letzten Stab einführen (3 pro ml) und an Walze 12/13 einhängen. Getriebe 1 unten mit Leerlauf. (kein Endanschlag)
- K - Panzer halb hoch fahren Anschlagwinkel montieren.
- L - Loch 14 zum verschrauben der Lagerplatte 4 + 11.
- M - Funktionskontrolle.