






## HOLZ ROLLADEN AUF FÜHRUNGEN OHNE KASTEN 8060

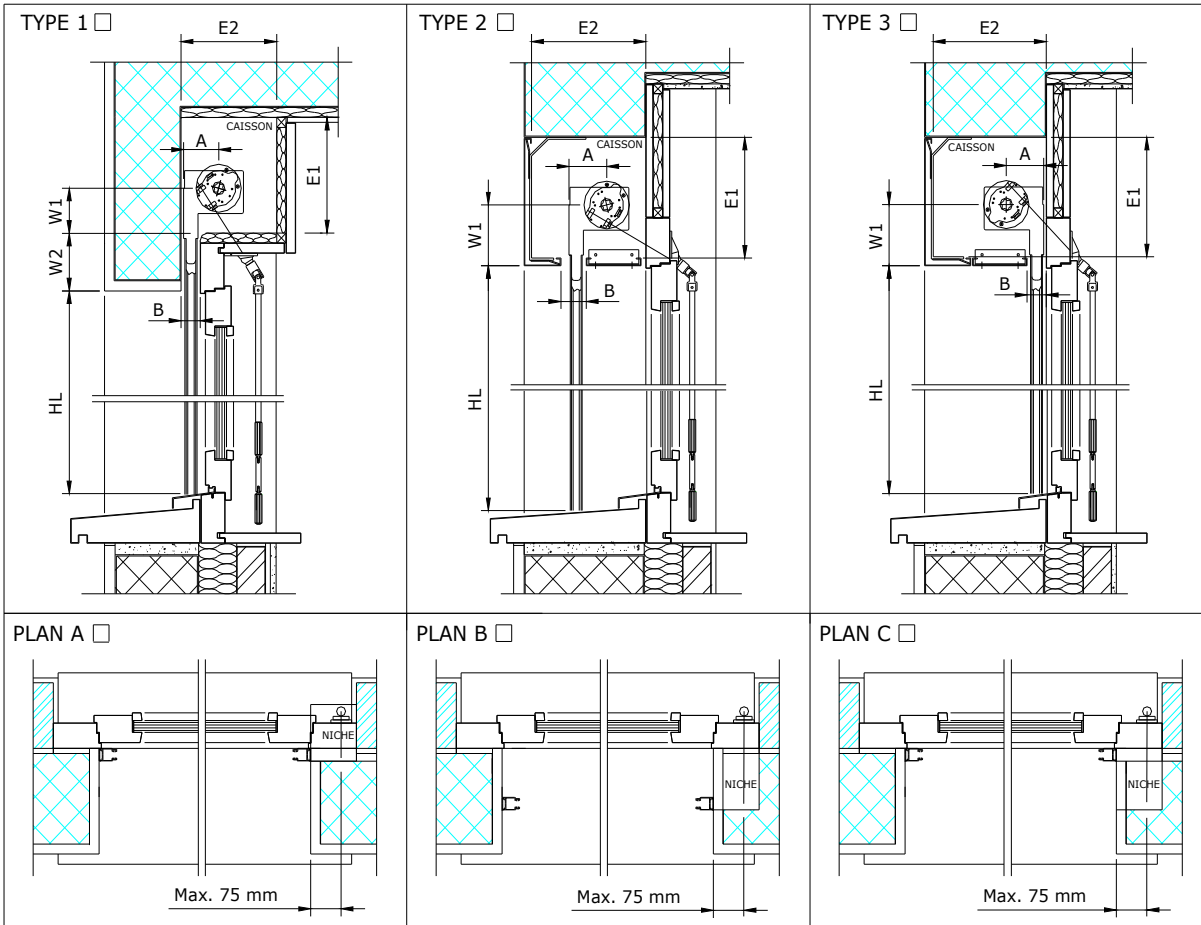

Mit Motorantrieb ohne Nische

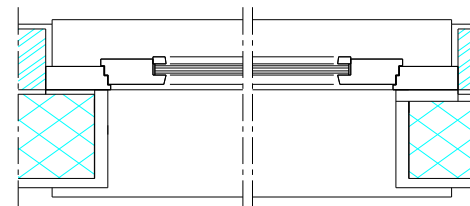

Lichthöhe HL (mm)	E1 - E2 Min. (mm)	A (mm)
1000	145	70.5
1250	150	73.0
1500	160	78.0
1750	165	80.5
2000	180	88.0
2250	185	90.5
2500	190	93.0
2750	200	98.0
3000	205	100.5

Mass **HL** : Lichthöhe  
 Mass **E1** : Kastenhöhe  
 Mass **E2** : Kastenbreite  
 Mass **W2** : Fensterrahmenhöhe  
 Mass **W1** : Mass Mitte Walze Standard 100mm  
 Mass **B** : Ausschluß für Panzer Min. 35mm  
**Ø 100 mm** : Getriebedurchmesser

**Achtung:**  
 Abrollend Innen - Auf Türgriff achten.  
 Die Führungen müssen im Senkel - und  
 auf solidem Untergrund montiert werden.

- Minimale Breite mit Motor 720mm
- Minimale Breite mit Kurbelantrieb 300mm
- Kurbelantrieb bis max. 5m<sup>2</sup>
- Auf Getriebenische achten min. 120mm
- An Fassade sollten alle Fenster zum öffnen sein

